

**P. 29** 3.3.3. 設定ファイルの記述の規則

誤: 「項目名」や「値」の中にスペース/タブを置くことはできません。(行頭や行末、「=」の両隣に配置可能です。)

正: 「項目名」や「値」の中に空白を置くことはできません。(行頭や行末、「=」の両隣に半角スペースを配置することは可能です。タブ/全角スペースはいずれの位置にも使用できません。)

[注] 誤ってタブ/全角スペースを使用した場合、その行は無効な記述として無視されます。

特に、IP アドレスの設定が無視されてしまった場合には機器の起動後にコントローラが通信不能となりますので、十分にご注意ください。


**P. 45** 表 2-12 フィールドバスシステムの TRAP 項目

④ の内容に以下の文章を補足します :

- ・コントローラに USB メモリを接続せずに ACT プロトコルを使用した場合、ACT の退避機能は動作しません。この場合にも、観測開始時に、この TRAP が発信されます。


**P. 94** 図 4-13 最小位相、 $f_s = 500 \text{ Hz}$ 、 $f_c = 100 \text{ Hz}$  のフィルタ特性

掲載された図は誤りです。正しくは以下の図となります。

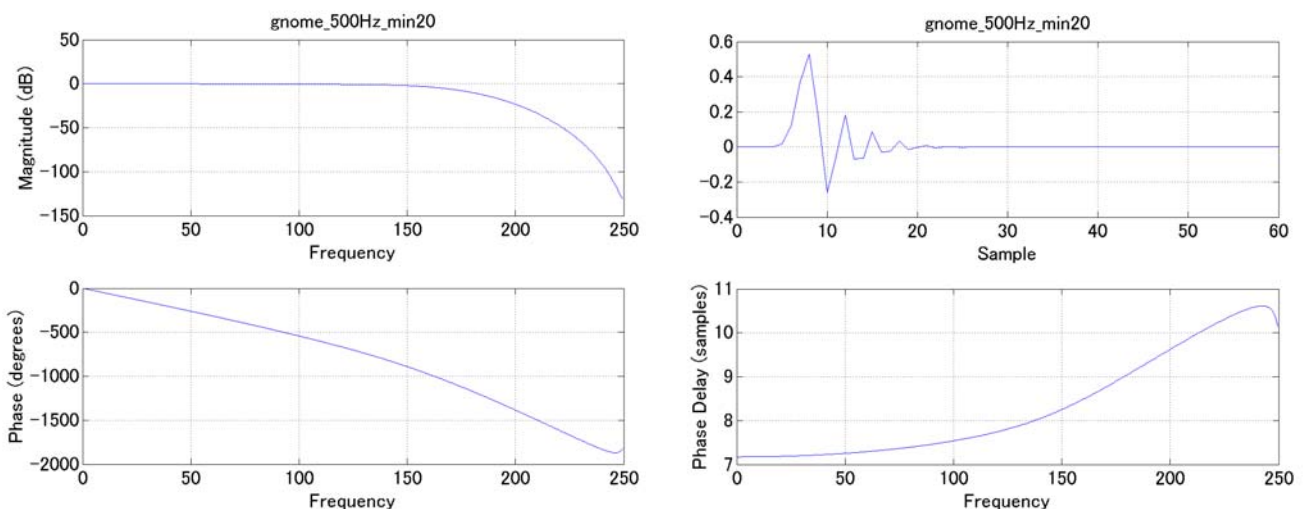

P. 100 図 4-30 線形位相、 $f_s = 100$  Hz、 $f_c = 40$  Hz のフィルタ特性

掲載された図の右側二つは誤りです。正しくは以下の図となります。

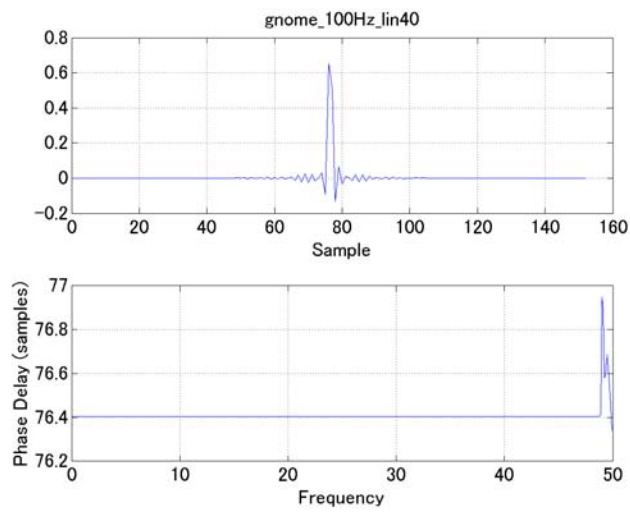

(以上)